

MARCO TELESCOPICO MODULAR

Marco Modular diseñado con sistema de enganche telescópico para ser instalado con puertas de madera

USOS:

Residencial, Comercios, bodegas, locales comerciales, entradas públicas, interior de edificios, etc.

Referencia: MTM
 Marca: ODIS
 Línea: Estándar
 Certificación: N/A
 Garantía:


INSTALACION

1.- Medir el vano de obra y verificar que corresponda con medida de vano indicado en marco

Verificar la integridad del muro, particularmente en los puntos de anclaje de la puerta. Es responsabilidad del cliente la ejecución del muro

Se debe considerar en todo el perímetro de la instalación del marco que todas las terminaciones se encuentren en el mismo plomo. (verificar si el muro considera distintas terminaciones que no permitan la correcta instalación del marco)


2.- Verificar que el sentido de apertura de la puerta corresponde al deseado.

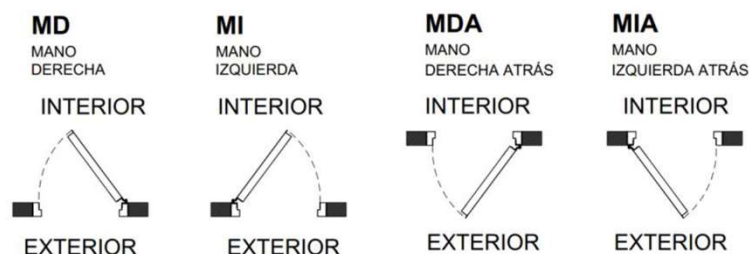

La instalación y el mantenimiento deben llevarse a cabo por personal profesional calificado y con experiencia práctica.

Queda prohibida la puesta en servicio de la puerta hasta que haya sido comprobado el montaje según las especificaciones ODIS, así como el correcto funcionamiento de todos sus elementos.

En caso de modificación del producto no convenida con el fabricante se pierde la garantía.

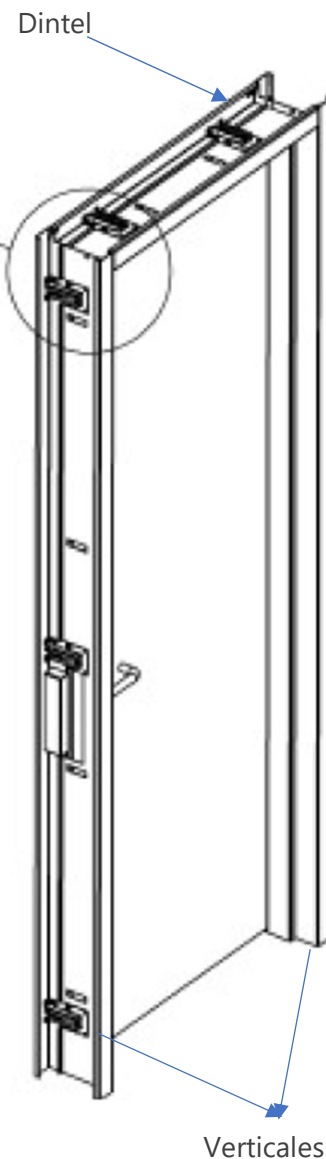

MARCO TELESCOPICO MODULAR

Marco Modular diseñado con sistema de enganche telescópico para ser instalado con puertas de madera

USOS:

Residencial, Comercios, bodegas, locales comerciales, entradas públicas, interior de edificios, etc.

Referencia: MTM
 Marca: ODIS
 Línea: Estándar
 Certificación: N/A
 Garantía:

3.- MONTAJE DEL MARCO PARA PUERTAS

3.1.- Ubicar partes y piezas del marco:

- Vertical pieza 1
- Vertical pieza 2
- Dintel 1
- Dintel 2
- Kit de instalación




Vertical pieza 1





Vertical pieza 2

3,2,- Ubicar pieza vertical 1 en vano. Atornillar con pernos incluidos en Kit de instalación, en perforaciones distribuidas en alto de pieza 1



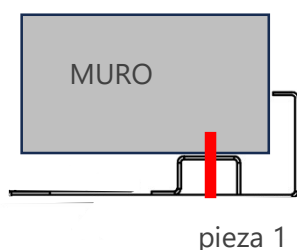


pieza 1

3,3,- Ubicar vertical pieza 2. Enganchar piezas verticales 1 y 2. Pieza 2 no posee fijaciones, permite desmontar para ajustes finales.

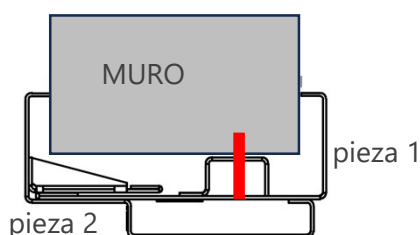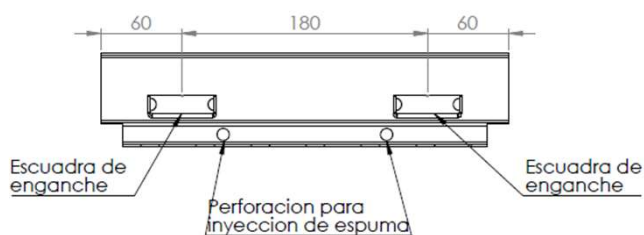

pieza 2

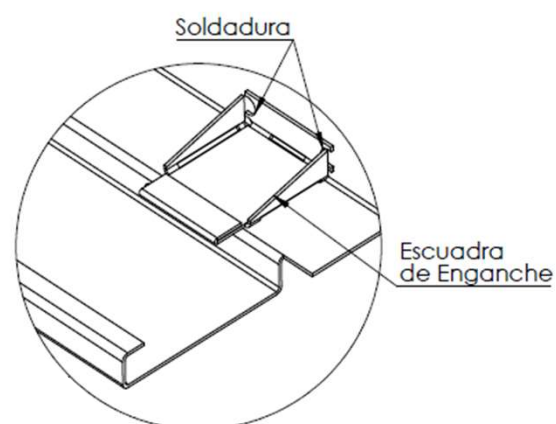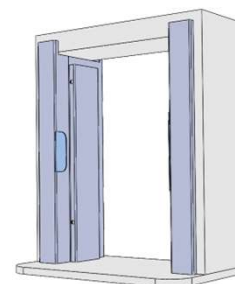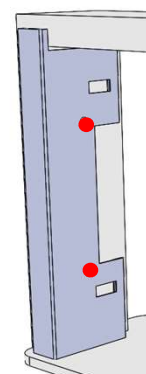

MARCO TELESCOPICO MODULAR

Marco Modular diseñado con sistema de enganche telescópico para ser instalado con puertas de madera

USOS:

Residencial, Comercios, bodegas, locales comerciales, entradas públicas, interior de edificios, etc.

Referencia: MTM
Marca: ODIS
Línea: Estándar
Certificación: N/A
Garantía:


3.4.- Ubicar Dintel Pieza 1, verificar ajuste con piezas verticales. Realizar ajustes necesarios y fijar Dintel pieza 1 con tornillos incluidos en kit de instalación.




Dintel pieza 1




Dintel pieza 2

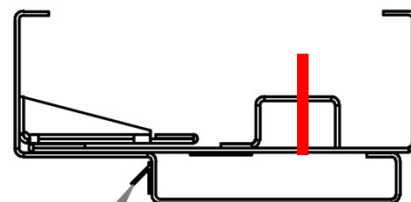

3.5.- Ubicar y montar Dintel 2, realizar enganche con Dintel Pieza 1

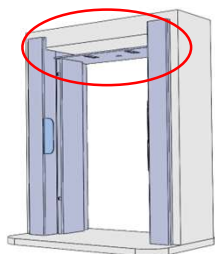

Fijación Dintel pieza 1

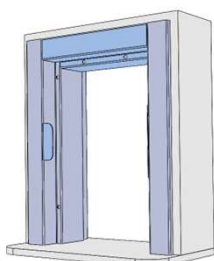

Fijación Dintel pieza 2




Puntos de inyección de espuma de poliuretano

- Montar puerta para asegurar ajuste correcto.

4.- Fijación con Espuma Poliuretano


Asegurar las piezas en su ubicación final. Realizar relleno con espuma de poliuretano incluida en kit de instalación. Relleno se debe realizar por perforaciones distribuidas en piezas 2 de verticales y dintel Colgado de puerta y fijación de bisagras en guías preformadas en marco

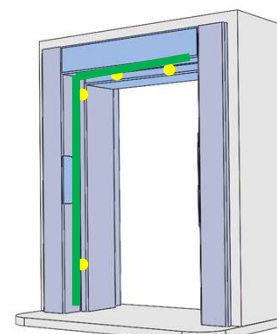

Sello perimetral

5.- Instalación Sello adhesivo en perímetro en contacto con hoja de puerta.

Se considera sello de silicona que cumple con las normas de seguridad contra incendios y control de humo

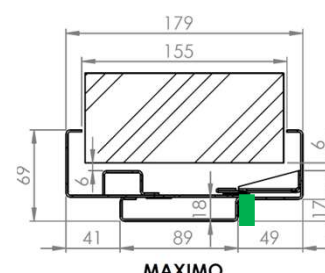

MAXIMO